


ÉTANCHÉITÉ DE PIÈCES FILETÉES

Méthode d'application A-101 pour l'étanchéité de pièces filetées

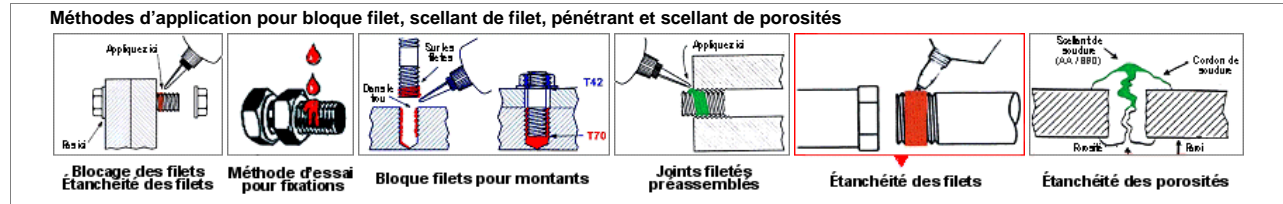

Cette méthode se réfère à l'application et l'assemblage des adhésifs anaérobies SAF-T-LOK pour l'étanchéité de joints filetés. Cette procédure est utilisée pour l'assemblage de tuyaux ou autres pièces métalliques filetées en utilisant un produit adhésif anaérobie **bloque filet**, de **fixation** ou d'**étanchéité** SAF-T-LOK.

PROCÉDURE

1. Appliquez le composé adhésif sur le filetage mâle. Pour l'application sur un tuyau, débutez à deux filets de la fin du tuyau. Appliquez à la racine sur 3 ou 4 filets.
2. Assemblez les pièces au couple requis. Ne pas appliquer plus de couple que requis.
3. En moins d'une heure, les pièces assemblées seront étanches à basse pression. La prise complète sera atteinte en 24 heures (4 heures avec **accélérateur**).

