


ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS FILETÉS PRÉ-ASSEMBLÉS

Méthode d'application A-102 pour étanchéité et blocage de joints filetés

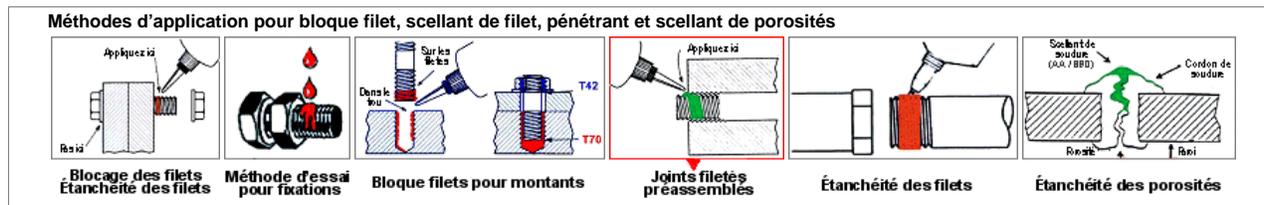

Cette méthode se réfère à l'application de l'adhésif anaérobie **S90** sur joints pré-assemblés. Le scellant de filet S90 est un composé à action capillaire qui pénètre et scelle les joints filetés pré-assemblés.

PROCÉDURE

1. Inspectez les joints pré-assemblés et si nécessaire, nettoyer toute contamination à l'aide d'un **accélérateur** pour adhésif anaérobie.
2. Appliquez le scellant **S90** sur le joint pré-assemblé. Avec son action capillaire le scellant va pénétrer le joint.
3. En moins d'une heure, les pièces assemblées seront étanches. La prise complète sera atteinte en 24 heures (4 heures avec **accélérateur**).

